

Cascata rilassante a LED per idromassaggi - Manuale d'uso**CASCATA LED RILASSANTE****Modello n.60322**

4,5 V CC max. 0,3W IP66 Max.ambiente: circuito di classe 2 a 45°C

AVVERTENZA**SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO****CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

La sorgente luminosa di questo dispositivo di illuminazione non è sostituibile; una volta che questa avrà terminato il proprio ciclo di vita, l'intero dispositivo dovrà essere sostituito.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non utilizzare batterie vecchie insieme a batterie nuove.
- Non utilizzare insieme batterie di diverso tipo, ad esempio pile alcaline insieme a pile standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Accertarsi che le batterie siano state inserite rispettando la corretta polarità (+ e -).
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non provare MAI a ricaricare le batterie usa e getta, in quanto potrebbero cominciare a trasudare, incendiarsi o esplodere.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di venire ricaricate.
- Mai tentare di smontare le batterie o aprirle, pena il rischio di ustioni chimiche.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se si prevede di non utilizzarlo per lunghi periodi.
- Non lasciare le batterie scariche all'interno del dispositivo.
- Non tentare mai di smaltire il prodotto né le sue batterie bruciandole. Fare riferimento alle normative locali per le istruzioni su un corretto smaltimento.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti estreme di calore, quali raggi solari, fiamme o similari.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare unicamente batterie di tipo AAA (non incluse).

**SMALTIMENTO**

Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove esistano strutture adeguate. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**COMPONENTI E ATTREZZI NECESSARI**

Confrontare i componenti inclusi nella confezione con quelli elencati nel presente manuale. Verificare che corrispondano al modello che si intendeva acquistare.

**ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO**

Fare riferimento alle immagini contenute nel manuale per le istruzioni di installazione. Le immagini sono a puro scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto originale. Non in scala

A: per idromassaggi con pompa esterna

B: per idromassaggi con pompa incorporata

- In caso il dispositivo si rovesci, regolare nuovamente l'angolo della base e stringere il dado.
- Rimuovere la cascata prima di coprire la piscina.

Assemblaggio LED a batteria

- Inserire 3 batterie AAA (non incluse).
- Premere una volta il pulsante per accendere il dispositivo.
- Premere nuovamente per cambiare i giochi di luce.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

NOTA: mantenere il prodotto completamente asciutto quando si cambiano le batterie. Il prodotto rimarrà attivo fino a due ore dopo l'accensione, al termine delle quali si spegnerà automaticamente.

MANUTENZIONE & CONSERVAZIONE


- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non in uso.




A



B

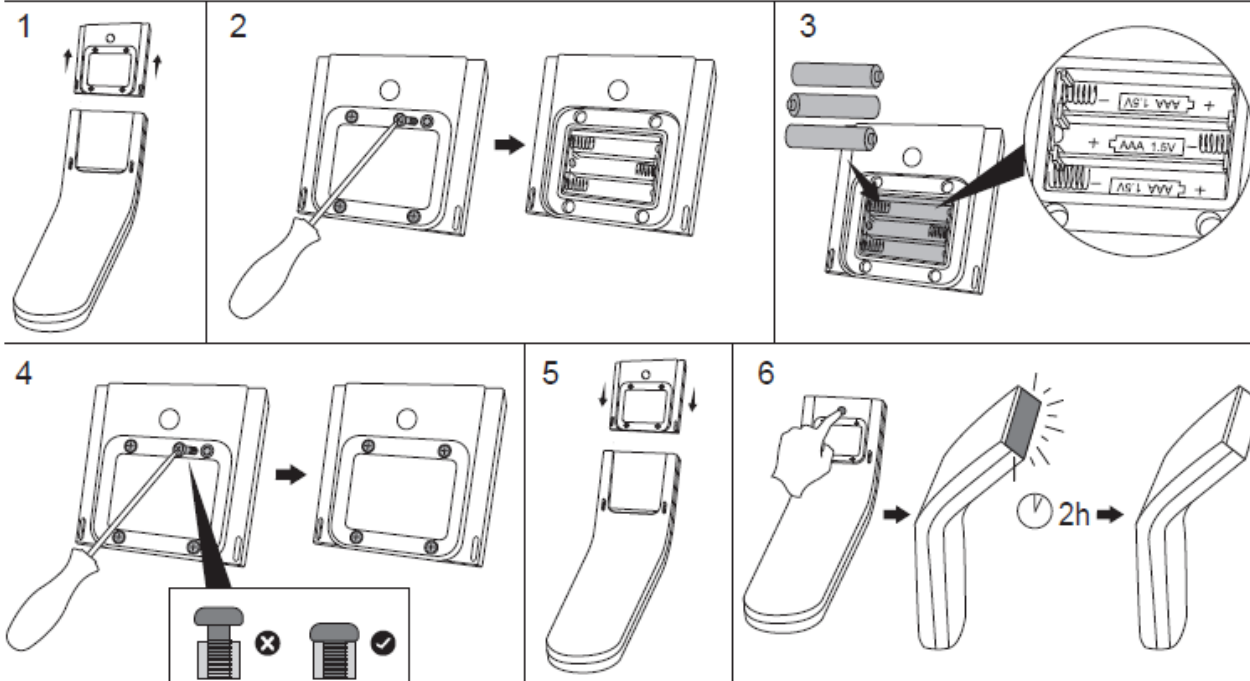

A:

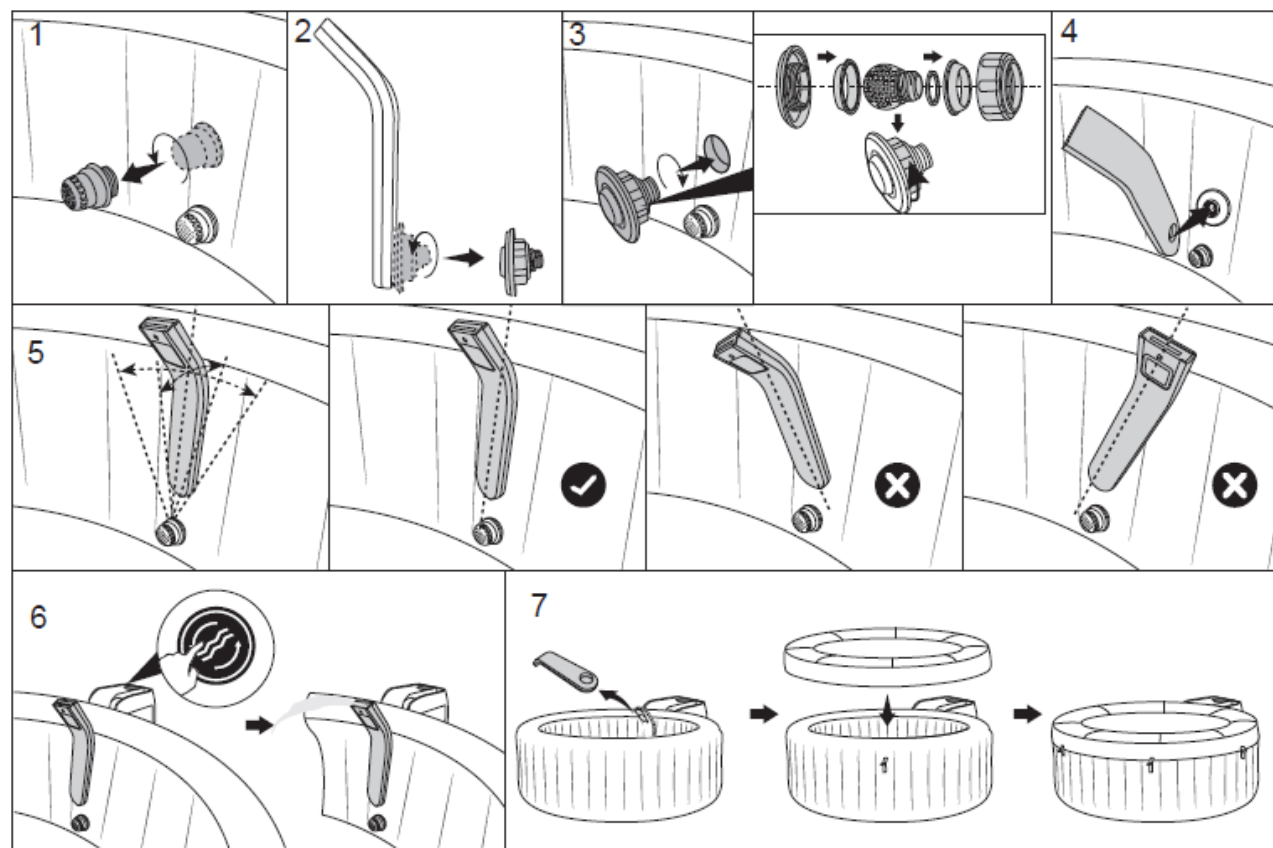

B:

